DISPLAY AL PLASMA

42" TV PDP Guida dell'utente

- Si prega di osservare tutte le precauzioni di sicurezza durante l'uso di questo prodotto.
- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale.

SOMMARIO

- Installazione rapida e semplice
- Versatilità ed espansibilità
- Non affatica gli occhi.
- Schermo digitale piatto che non affatica gli occhi.

Precauzioni di sicurezza

- Alimentazione ····· 4
- Installazione ····· 5
- Uso e manutenzione ····· 6
- Considerazioni per l'uso ····· 7

Guida dell'utente

- Nomenclatura delle parti ····· 8~9
- Montaggio a parete ····· 10
- Precauzioni di installazione ····· 10
- Installare una antenna ····· 11
- Telecomando ····· 12
- Precauzioni ····· 13

Collegamento

- Collegare un VCR/ TV via cavo ····· 14
- Videocamera / Console per videogiochi ····· 15
- Collegare un DVD ····· 16
- Collegare un DTV ····· 17

Utilizzo di base

- Accendere il TV PDP ····· 18
- Impostazioni iniziali ····· 18
- Visione del TV ····· 19
- Selezionare il TV/ Ingresso esterno ····· 20
- Usare il menu ····· 20
- Scegliere il luogo di installazione ····· 21
- Impostare i canali ····· 22
- Impostare i canali ····· 22

SOMMARIO

Utilizzo di base

- Cambiare le impostazioni dell'immagine ····· 23
- Cambiare le impostazioni dell'audio ····· 24
- Selezionare la lingua del menu ····· 25
- Impostare lo sfondo del menu OSD ····· 25
- Impostare lo sfondo blu ····· 26
- Impostare la funzione di riduzione dei disturbi ····· 26

Applicazione

- Cambiare la dimensione dello schermo ····· 27
- Cambiare la dimensione dello schermo per segnali di ingresso WSS ····· 28
- Cambiare il programma/canale ····· 28
- Ordinare i programmi ····· 29
- Modificare il nome del programma ····· 30
- Regolare lo schermo ····· 31
- Vedere una immagine fissa ····· 31
- Usare la funzione Picture in Picture (PIP) ····· 32~33
- Livello automatico del volume ····· 34
- Impostazioni stereo ····· 34
- Ripristino settaggi del TV PDP/ Protezione del pannello ····· 35
- Impostare l'orologio ····· 36
- Accensione/spegnimento automatico ····· 37
- Teletext ····· 38

Manutenzione ed Assistenza

- Risoluzione dei problemi ····· 39
- Suggerimenti per la risoluzione dei problemi ····· 40
- Modalità di visualizzazione supportate ····· 41

Alimentazione

Avvisi

Non toccare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Tale operazione può causare scosse elettriche.

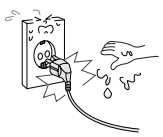

Non utilizzare un cavo di alimentazione difettoso o una presa di corrente guasta.
- Tale operazione può causare scosse elettriche o principi di incendio.

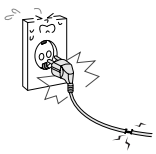

Non inserire più dispositivi nella stessa presa di corrente.
- Tale operazione può portare ad un surriscaldamento della presa ed un principio di incendio.



Inserire la spina fino in fondo nella presa di corrente.
- Una spina difettosa o impropriamente inserita può provocare principi di incendio.

Non piegare il cavo di alimentazione in modo eccessivo o posizionarvi sopra oggetti pesanti.
- Tale operazione può causare scosse elettriche o principi di incendio.

Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a massa in modo opportuno.

- Una mancanza del rispetto di tali precauzioni può comportare rischi di scosse elettriche in caso di un corto circuito o un sovraccarico. Se necessario, installare un interruttore magnetotermico. Non mettere mai a terra con una linea telefonica, palo delle luce o un tubo della conduttura del gas Il mancato rispetto di tali precauzioni può comportare il rischio di principi di incendio, scosse elettriche o altri pericoli.



Precauzioni

Estraendo il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, afferrare sempre il cavo per la spina.
- Tirando il cavo di alimentazione per il cordone può danneggiare i fili elettrici interni e può provocare principi di incendio.



Prima di procedere con la pulizia dell'apparecchio scollegarlo sempre dalla presa elettrica.

- La mancata osservazione di tali precauzioni può comportare rischi di scosse elettriche o principi di incendio.



Lo scopo di queste precauzioni è di assicurare un uso sicuro dell'apparecchio e prevenire possibili danni alle persone ed alle cose. Assicurarsi di leggere ed osservare tutte le precauzioni di sicurezza.

Installazione

Avvisi

Non posizionare contenitori di liquidi quali vasi da fiori, lattine di bibite, bottiglie di medicinali o piccoli oggetti metallici sopra l'unità.

- Qualora un liquido o un piccolo oggetto metallico penetrino all'interno dell'apparecchio, ciò potrebbe provocare un corto circuito, una scossa elettrica o un principio di incendio.

Non esporre l'apparecchio alla pioggia, o ad eccessivi vapori o grassi.

- Il mancato rispetto di tali precauzioni può comportare il rischio di scosse elettriche, malfunzionamenti o deformazione dell'apparecchio.

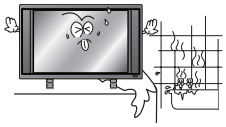

Non conservare materiale infiammabile o combustibile vicino all'apparecchio.

- Tale operazione potrà portare a rischi di principi di incendio o esplosione.



Non collocare l'apparecchio su una superficie non piana o instabile, o una superficie minore della superficie di appoggio dell'apparecchio.

- Qualora un bambino si arrampichi sull'apparecchio, lo stesso potrebbe ribaltarsi cadendo addosso al bambino causando seri danni ad entrambi. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.

Non posizionare una candela accesa, un apparecchio elettrico contro gli insetti o una sigaretta accesa sopra l'apparecchio.
Non posizionare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di una sorgente di calore come un camino o una stufa.

- Tale operazione potrebbe causare rischi di principi di incendio.

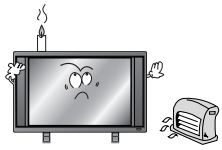

Non posizionare l'apparecchio in una zona poco ventilata come ad esempio un armadio.

- Tale operazione potrebbe causare rischi di principi di incendio.

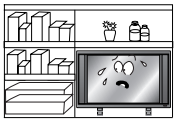

Non posizionare il cavo di alimentazione vicino a fonti di calore elevato quali ad esempio caloriferi, stufe o ferri da stiro.

- Il calore eccessivo potrebbe fondere l'isolamento del cavo di alimentazione e dei fili di corrente provocando possibili scosse elettriche e principi di incendio.



Installare l'antenna lontano da linee ad alta corrente e cavi telefonici ed assicurarsi che il collegamento sia appropriato.

- Il contatto del cavo di antenna con linee elettriche, può provocare principi di incendio, scosse elettriche, seri danni personali e può causare la morte.

Precauzioni

Installare l'apparecchio ad una distanza adeguata dal muro per assicurare una sufficiente ventilazione.

- Un eccessivo innalzamento della temperatura ambientale può provocare principi di incendio.



Non coprire l'apparecchio con un panno o altro materiale simile.

- Un eccessivo innalzamento della temperatura interna può provocare principi di incendio.



Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.

⚠ Avvertenza

Formare un cerchio largo dove il cavo coassiale dell'antenna entra nell'edificio al fine di evitare che l'acqua piovana possa scorrere lungo il cavo ed entrare in contatto con il terminale di ingresso dell'antenna.

- Qualora l'acqua piovana entri all'interno dell'apparecchio, ciò potrà causare principi di incendio o scosse elettriche.

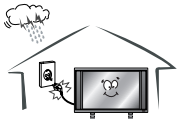

● Le precauzione seguenti sono suddivise in "Avvertenze" e "Avvisi".

⚠ Avvertenza : Ignorare questa avvertenza potrà causare la morte o seri danni.
⚠ Avviso : Ignorare questo avviso potrà causare danni personali o alla proprietà.

Uso e manutenzione

Avvertenze

Durante un temporale scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

- L'inosservanza di tale avvertenza potrà portare a rischi di scosse elettriche o principi di incendio.

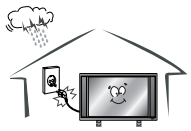

Non inserire alcun oggetto metallico, come ad esempio un cacciavite, un fermaglio, o un filo elettrico nelle aperture di ventilazione dei terminali A/V.

- Tale operazione potrebbe causare rischi di scosse elettriche o principi di incendio.

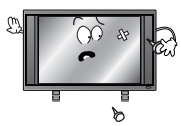

Non permettere a bambini di arrampicarsi o appendersi all'apparecchio.

- L'apparecchio potrebbe ribaltarsi cadendo sopra i bambini causando seri danni.

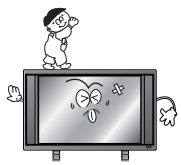

Non smontare o modificare l'unità in alcun modo.
Non tentare di riparare autonomamente l'apparecchiatura.

- Tale operazione potrà portare a rischi di scosse elettriche o principi di incendio. Qualora l'apparecchio richieda assistenza tecnica, rivolgersi ad un centro autorizzato.

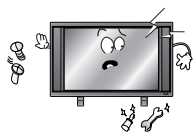

Precauzioni

Durante un lungo inutilizzo dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

- L'accumulo di polvere all'interno dell'apparecchio può causare un surriscaldamento e causare un principio di incendio, o fare deteriore l'isolamento, che a sua volta può provocare un principio di incendio.



Durante il trasporto dell'apparecchio, assicurarsi di spegnerlo e scollegarlo dalla presa elettrica .

- Il trasporto dell'apparecchio con il cavo di alimentazione collegato alla presa elettrica può danneggiare il cavo stesso, causando scosse elettriche o principi di incendio.



Qualora si avvertano insoliti odori o fumi intorno all'apparecchio, scollegare immediatamente l'unità dalla presa di corrente e chiamare il servizio di assistenza.

- L'inosservanza di tale avvertenza potrà portare a rischi di scosse elettriche o principi di incendio.

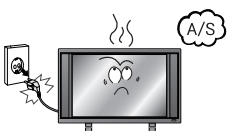

⚠Avvertenze

Durante le rimozione delle pile del telecomando, assicurarsi che nessun bambino possa metterle in bocca. Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini.

- Qualora un bambino metta in bocca una pila, consultare immediatamente un medico.

Spostare sempre l'apparecchio con l'ausilio di un'altra persona.

- Qualora l'apparecchio venga fatto cadere, potrà danneggiarsi o causare seri danni.



Pulire eventuale condensa, sporco o polvere formatasi sui contatti del cavo di alimentazione con un panno asciutto.

- L'inosservanza di tale avvertenza potrà portare a rischi di scosse elettriche o principi di incendio.



E' consigliabile effettuare la pulizia della parte interna dell'apparecchio almeno una volta all'anno.
Per ulteriori informazioni consultare il negozio dove è stato effettuato l'acquisto o un centro di assistenza autorizzato.

- L'uso continuativo dell'apparecchio senza una opportuna rimozione della polvere accumulatasi all'interno può causare scosse elettriche o principi di incendio.

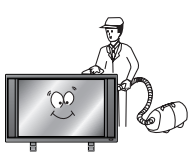

Durante la pulizia dell'apparecchio, spegnere sempre l'unità e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Usare un panno soffice per pulirne la superficie.

- Non utilizzare forti detergenti industriali, cera, benzina, diluenti, deodoranti, lubrificanti, detergenti o altri composti chimici. Inoltre, non pulire utilizzando un panno bagnato.



Considerazioni per l'uso

Un'immagine fissa (immobile) può causare danni permanenti al TV PDP.

1. La visualizzazione di immagini fisse per lunghi periodi di tempo può seriamente danneggiare lo schermo.

2. Durante l'uso della funzione Picture-In-Picture, lo schermo può subire seri danni qualora l'immagine visualizzata nel riquadro rimanga fissa per un lungo periodo di tempo.

3. Utilizzando il TV PDP in formato 4:3 con le barre di scorrimento per un lungo periodo di tempo, si potrà danneggiare il pannello al plasma. Si consiglia l'uso del formato 16:9 o Panorama (l'effetto memoria può essere evitato utilizzando la funzione "Panel Protection" <Protezione pannello> o uno screen saver.
   Qualora tuttavia si verifichi un effetto memoria dello schermo, l'immagine impressa potrebbe non scomparire completamente. Tale effetto è dovuto alla visualizzazione di una immagine fissa per un lungo periodo di tempo)

※ Qualsiasi danno al TV PDP causato da un uso improprio (quale ad esempio l'effetto memoria) non è coperto dalla garanzia.

Eventuali pixel difettosi sullo schermo del TV PDP (zone illuminate, zone più chiare, scotoma , zone scure, lampeggi)

Solitamente, in un TV PDP costituito da 1.22 milioni di pixel, è possibile che qualche pixel sia difettoso. Un TV PDP che abbia un numero di pixel difettosi al di sotto di un determinato numero non è considerato difettoso.
Un numero limitato di pixel difettosi non influenza le prestazioni o l'affidabilità di un TV PDP.
Il controllo di qualità riguardante eventuali pixel difettosi è uguale o superiore a quello di altri produttori concorrenti.
Tale caratteristica non può essere considerata oggetto di rimborso o sostituzione. Faremo del nostro meglio per mantenere al minimo il numero di pixel difettosi.

Nomenclatura delle parti

Vista frontale

❶ Pulsante di accensione
- In caso di inutilizzo del TV PDP per un lungo periodo di tempo, spegnerlo mediante il tasto di accensione.

❷ Tasto Input <Ingresso>

❸ Tasto Menu

❹ Tasto Program/Channel ▼, ▲ <Programma/Canale>

❺ Tasto Volume ◀, ▶

❻ Standby

Opzioni

● Al fine di garantire un costante miglioramento del prodotto, le specifiche possono variare senza preavviso. Per le opzioni disponibili, si prega di contattare un rivenditore autorizzato.

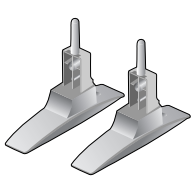

Piedistallo



Staffa di montaggio a soffitto

Angolo regolabile
Montaggio a parete

Vista posteriore

Vista posteriore

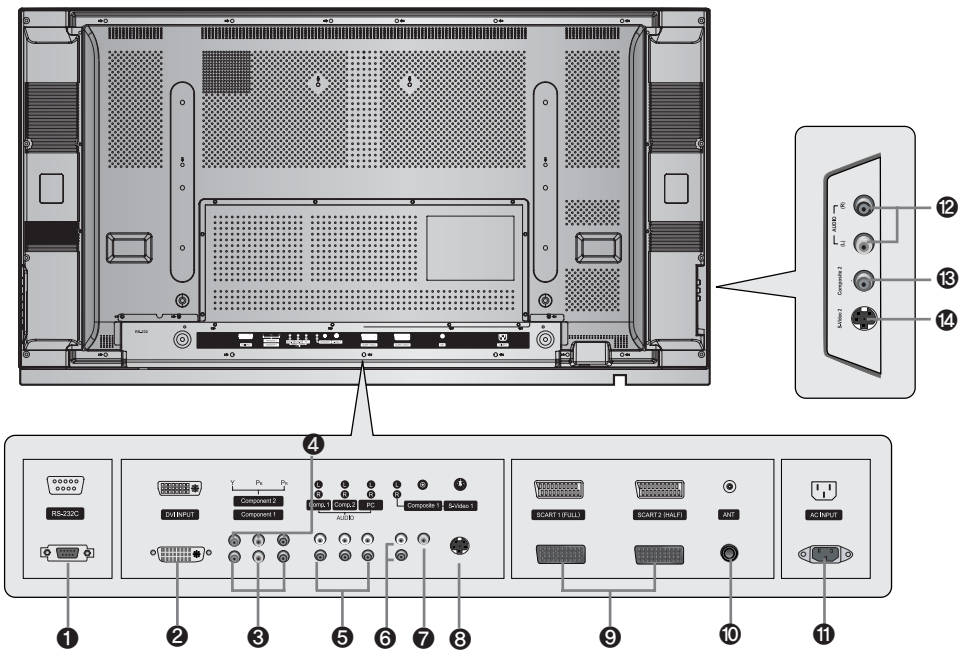

❶ Ingresso RS-232C
❷ Ingresso DVI
❸ Connettore Component 1 <Componente 1>
❹ Connettore Component 2 <Componente 2>
❺ Ingresso Audio (Comp.1, Comp.2, DVI)
❻ Ingresso Audio (Composite 1 <Composito 1>, S-Video 1)
❼ Connettore Composite 1 <Composito 1>
❽ Connettore S-Video 1
❾ Connettore SCART [SCART 1(Full), SCART 2(HALF)]
❿ Connettore Antenna
⓫ Ingresso CA
⓬ Ingresso Audio (Composite 2 <Composito 2>, S-Video 2)
⓭ Ingresso Composite 2 <Composito 2>
⓮ Connettore S-Video 2

Accessori

● La configurazione dei componenti potrebbe variare dalla seguente illustrazione.

Cavo SCART
(solo Europa+Medio Oriente)

Cavo di
alimentazione

Cavo dell'antenna

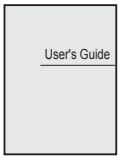

Guida dell'utente

Telecomando

Pile 1.5V(AAAx2)

Montaggio in piano

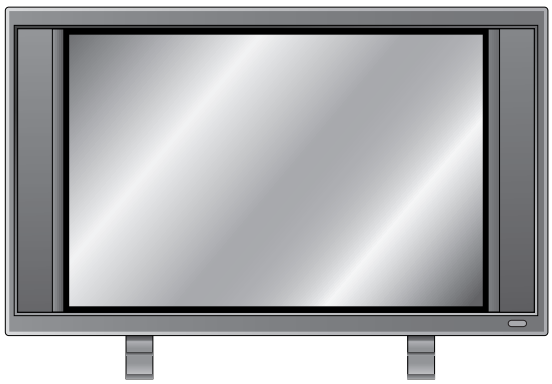

- Il vostro TV PDP può essere montato su un piano come illustrato nella figura sopra.
- Questo non è un montaggio a pavimento.

Precauzioni di installazione

Montaggio a parete

- Assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza per un agevole uso (vedere A e B).
- L'installazione dell'apparecchio in un luogo scarsamente ventilato può comportare rischi di principi di incendio o di danneggiamenti dovuti all'innalzamento della temperatura.

A

(Montaggio a parete)

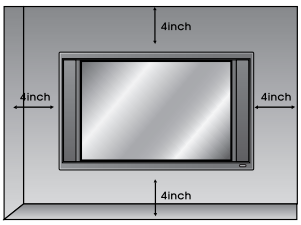

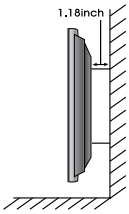

※ Consultare un rivenditore autorizzato per effettuare l'acquisto dell'apposita staffa per il montaggio a parete.

Utilizzo del piedistallo

- Non installare l'apparecchio su un piano instabile o con un'area minore della superficie di appoggio del TV PDP.
- Per ulteriori informazioni sull'installazione si rimanda al manuale dell'utente del piedistallo.

B

(Utilizzo del piedistallo)

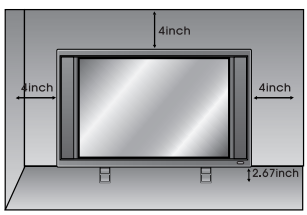

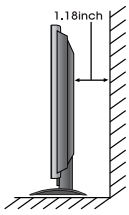

※ Per effettuare l'acquisto di altoparlanti consultare un rivenditore autorizzato.

Installare una antenna

Per un appartamento o un condominio

- Uso di una antenna interna

  Individuare una presa con connettore F e collegare il cavo coassiale dell'antenna alla presa.

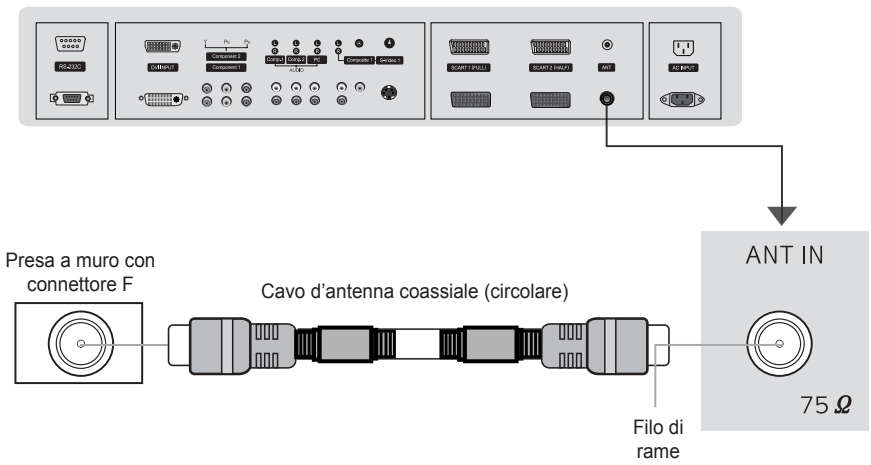

Per una casa autonoma

- Uso di una antenna esterna

  Qualora sia necessario utilizzare una antenna esterna, consultare un tecnico qualificato.

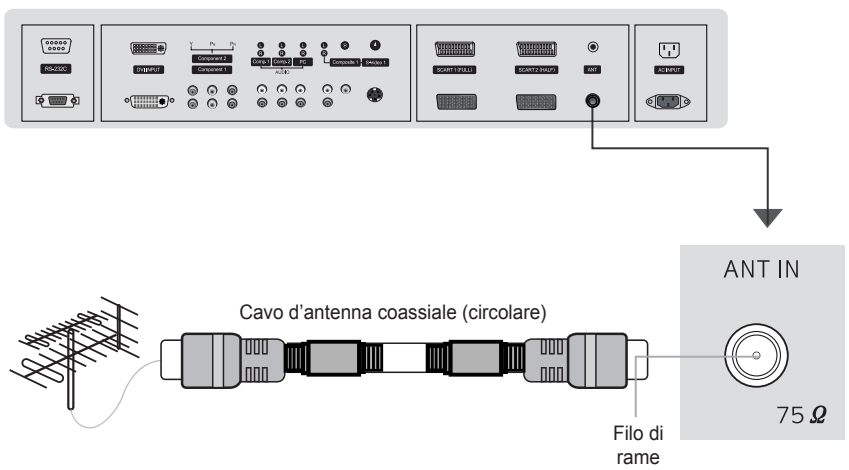

Telecomando

●Funzioni dei tasti del telecomando

Il telecomando è di tipo ad infrarossi (IR). Per utilizzarlo, indirizzarlo verso la parte frontale del TV PDP.
Il telecomando non avrà alcun effetto qualora venga utilizzato fuori dalla sua portata o con un angolo di puntamento non efficace.

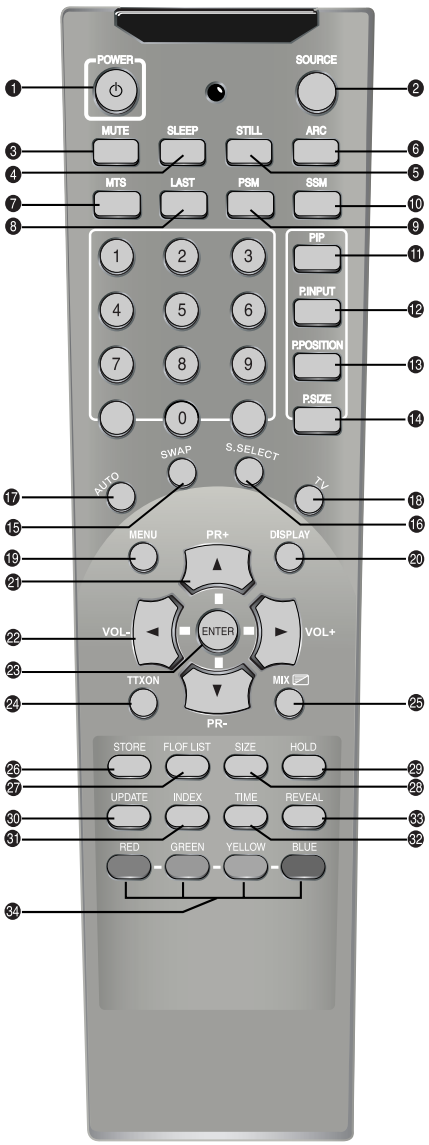

1. POWER : ACCENDE E SPEGNE IL TV (pagina 18)
2. SOURCE : SELEZIONA LA SORGENTE DI INGRESSO (pagina 20)
3. MUTE : DISATTIVA TEMPORANEAMENTE L'AUDIO (pagina 19)
4. SLEEP : SELEZIONA IL TIMER DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO DEL TV (pagina 37)
5. STILL : FERMA L'IMMAGINE VISUALIZZATA SULLO SCHERMO DURANTE UNA PARTICOLARE SCENA (pagina19)
6. ARC (Aspect Ratio Control) : MODIFICA LE DIMENSIONI DI VISUALIZZAZIONE (pagina 27)
7. MTS (Multi-Television Sound) : SELEZIONA LA MODALITA' MONO O STEREO (pagina 34)
8. LAST : PASSA AL CANALE PRECEDENTE (pagina19)
9. PSM : PICTURE STATUS MODE <MODALITA' STATO IMMAGINE> (pagina 23)
   (PERSONALIZZ, DINAMICA, STANDARD, FILM, SOFT)
10. SSM : SOUND STATUS MODE <MODALITA' STATO AUDIO> (pagina 24)
    (PERSONALIZZ, STANDARD, MUSICA, FILM, DIALOGO)

◈**TASTO DI CONTROLLO FUNZIONE PIP** (pagina 32/ 33)

11. PIP : ATTIVA/DISATTIVA FUNZIONE PIP
12. P.INPUT : TASTO DI SELEZIONE INGRESSO PER IMMAGINE SECONDARIA
13. P.POSITION : TASTO DI CONTROLLO DELLA POSIZIONE IMMAGINE SECONDARIA
14. P.SIZE : TASTO DI CONTROLLO DIMENSIONE IMMAGINE SECONDARIA
15. SWAP : INVERSIONE IMMAGINE PRINCIPALE/ SECONDARIA
16. S.SELECT : STASTO DI INVERSIONE AUDIO PRINCIPALE/SECONDARIO
17. AUTO(AUTO IN PROGRESS) : NON DISPONIBILE
18. TV : TASTO DI SELEZIONE INGRESSO TV
19. MENU : VISUALIZZA SULLO SCHERMO IL MENU PRINCIPALE
20. DISPLAY : VISUALIZZA IL CANALE SELEZIONATO E LE IMPOSTAZIONI AUDIO/VIDEO (pagina19)
21. ▲,▼ (PR+, PR-) : PROGRAMMA, CONTROLLO MENU O SCORRIMENTO PAGINA PRECEDENTE/SUCCESSIVA, ATTIVAZIONE STAND BY
22. ◀,▶ (VOL+, VOL-) : INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL VOLUME O TASTO DI CONTROLLO DEI MENU
23. ENTER : SALVA IL VALORE SELEZIONATO

◈**TASTO DI CONTROLLO DEL TELETEXT** (pagina 38)

24. TTXON : ATTIVAZIONE DEL TELETEXT
25. MIX : MIX WITH TV SCREEN
26. STORE : MEMORIZZA LA PAGINA PREFERITA DEFINITA DALL'UTENTE
27. FLOF/LIST : CAMBIA ALTERNATIVAMENTE LA MODALITA' FLOF/LIST
28. SIZE : SELEZIONA LE DIMENSIONI DELLA PAGINA DI TELETEXT
29. HOLD : FUNZIONE DI MANTENIMENTO DURANTE LA VISUALIZZAZIONE DEL TELETEXT
30. UPDATE : ANNULLA O AGGIORNA IL TESTO VISUALIZZATO
31. INDEX : INDICE DEL TESTO
32. TIME : VISUALIZZA L'ORARIO
33. REVEAL : MOSTRA IL CONTENUTO NASCOSTO DURANTE LA VISUALIZZAZIONE DEL TELETEXT
34. ACCEDE DIRETTAMENTE ALLA PAGINA COLLEGATA DEL TELETEXT

Precauzioni

Per evitare problemi con il telecomando

1. Verificare il corretto inserimento della pile nel telecomando rispettando la polarità (+,-).
2. Verificare che le pile sia cariche.
3. Verificare che il PDP sia collegato in modo corretto e che sia acceso.
4. Verificare che vicino al televisore non via sia alcun dispositivo, come ad esempio una lampada neon, che possa disturbarne il funzionamento.

Insterire le pile nel telecomando

1. Aprire completamente il coperchio.

2. Inserire due pile identiche a quelle fornite in dotazione (AAA, 1.5V). Assicurarsi di avere inserito le pile rispettando la polarità (+ e -) delle stesse.

3. Rimettere a posto il coperchio.

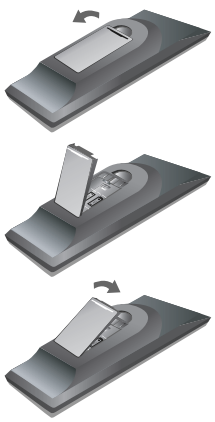

⚠ ATTENZIONE: Qualora le pile esaurite vengano sostituite con altre di tipo errato, esiste il rischio di esplosione.Smaltire le pile esaurite rispettando le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Come utilizzare il telecomando

- Il telecomando è efficace entro un raggio di ca 7 metri e di circa sulla parte frontale del televisore 30° a sinistra e a destra del ricevitore IR posto sulla parte frontale del televisore.
- Le pile esaurite devono essere smaltite in modo appropriato.

Collegare un VCR/ TV via cavo

● Collegare un dispositivo alla presa Composito

※ TV via cavo: per poter vedere i programmi forniti attraverso un impianto via cavo, è necessario sottoscrivere un abbonamento con un fornitore di tali servizi ed installare un ricevitore separato (Set-Top-Box)

※ I connettori di altre apparecchiature possono differire tra loro per modello e marca.

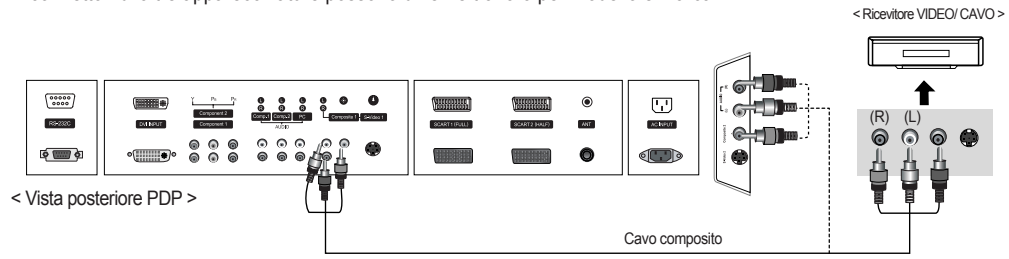

· Collegare il terminale COmposite in del PDP al terminale Composite Out del ricevitore VCR/Cavo utilizzando il cavo Composito (assicurarsi che i colori dei terminali e quelli del cavo sia identici).

● Collegare un ingresso S-Video

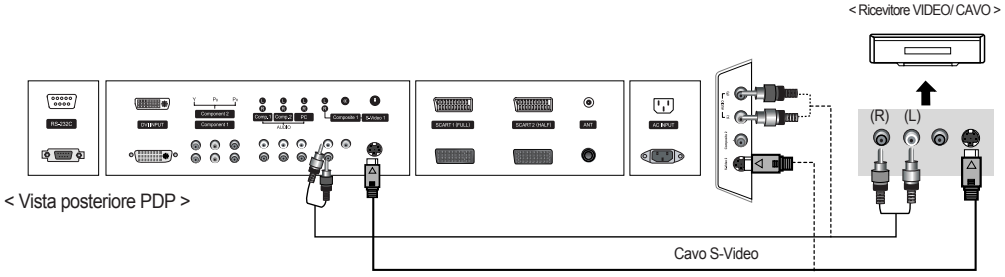

※ Per una maggiore qualità delle immagini utilizzare un cavo S-Video.

● Collegare un dispositivo alla presa SCART

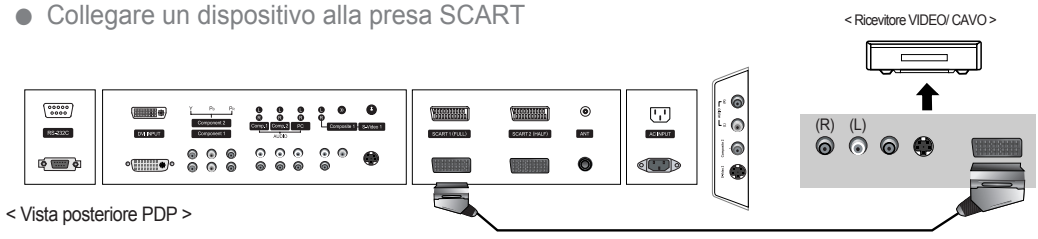

· Collegare il terminale SCART del PDP al VCR/ricevitore cavo mediante il cavo SCART.

Usare il VCR/ Vedere la TV via cavo

1. Accendere il PDP e premere sul telecomando.

2. Usando passare a "Composite 1/2" <Composito 1/2>.

· Qualora al PDP sia stata collegata un cavo S-Video, selezionare "S-Video 1/2".

· Qualora al PDP sia stata collegata una SCART, selezionare SCART1 o SCART2.

3. Accendere il videoregistratore, inserire il nastro e premere il tasto di riproduzione.
TV via cavo: Accendere il ricevitore digitale e selezionare il canale desiderato.

Videocamera / Console per videogiochi

● Collegare un dispositivo alla presa Composito

※ I connettori di altre apparecchiature possono differire tra loro per modello e marca.

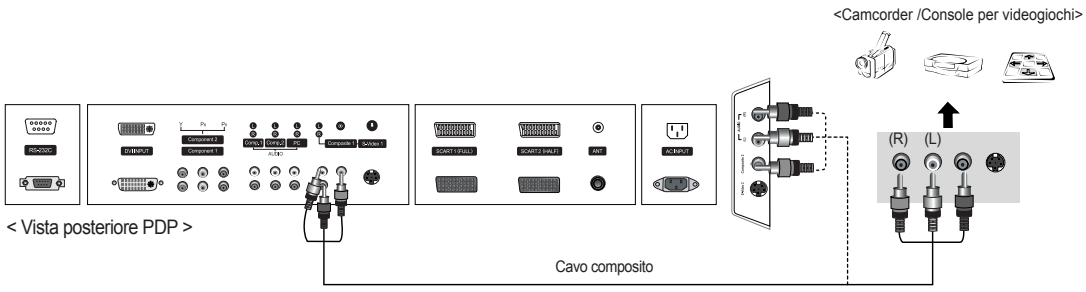

· Collegare il terminale COmposite In <Ingresso Composito> del PDP al terminale Composite Out <Uscita Composito> delle videocamera/console per videogiochi mediante il cavo Composito. (assicurarsi che i colori dei terminali e quelli del cavo sia identici).

● Collegare un ingresso S-Video

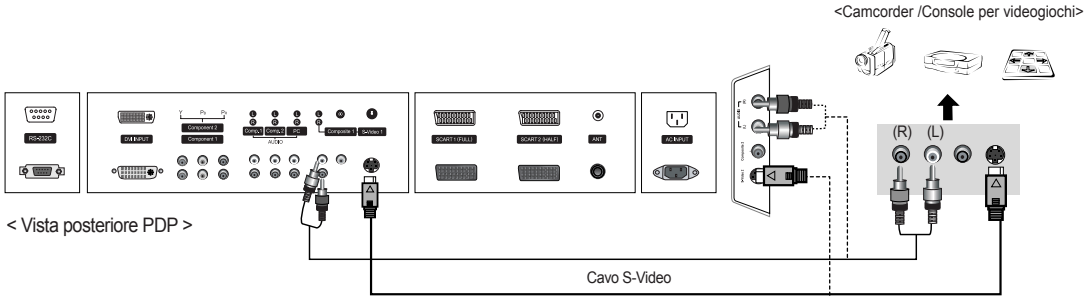

※ S-Video cable can be used if there is an S-Video terminal.

Videocamera/Console per videogiochi

1. Accendere il PDP e premere sul telecomando.
2. Usando passare a "Composite 1/2" <Composito 1/2>.

· Qualora al PDP sia stata collegato un apparecchio con uscita S-Video, selezionare "S-Video 1/2".

3. Accendere la videocamera o la console per videogiochi ed impostarla in modalità video (per ulteriori informazioni consultare il manuale dell'utente della videocamera o della console per videogiochi).
4. Inserire il nastro nella videocamera e premere il pulsante di riproduzione o inserire il disco nella console per videogiochi.

Collegare un DVD

● Collegare un dispositivo alla presa Component <Componente>

※ I connettori di altre apparecchiature possono differire tra loro per modello e marca.

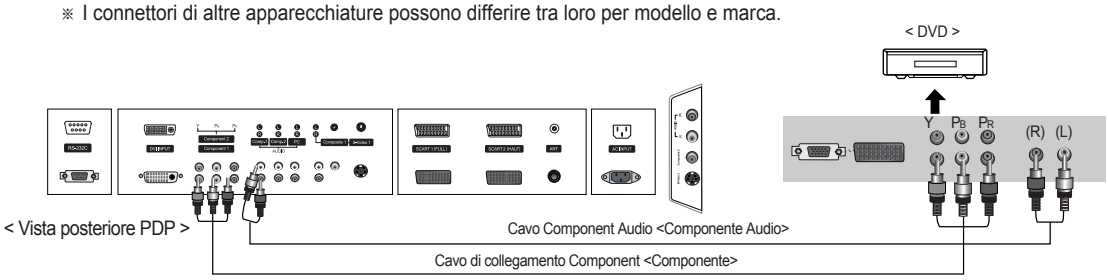

1. Collegare i terminali Y, P_B, P_R del componente 1/2 del PDP con l'uscita video del DVD mediante il cavo esterno.
2. Collegare i terminali Audio del PDP (sinistro e destro) nel component • ai terminali audio del DVD utilizzando il cavo Audio.

● Collegare un apparecchio in S-Video

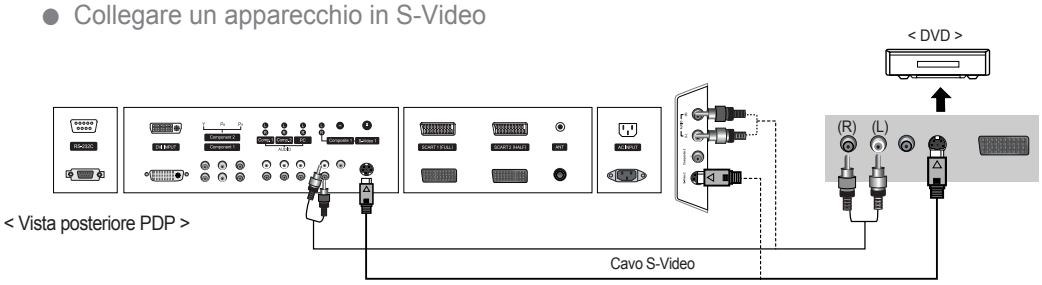

※ Il cavo S-Video può essere utilizzato qualora si disponga di un apparecchio con una uscita S-Video.

● Collegare un dispositivo alla presa SCART

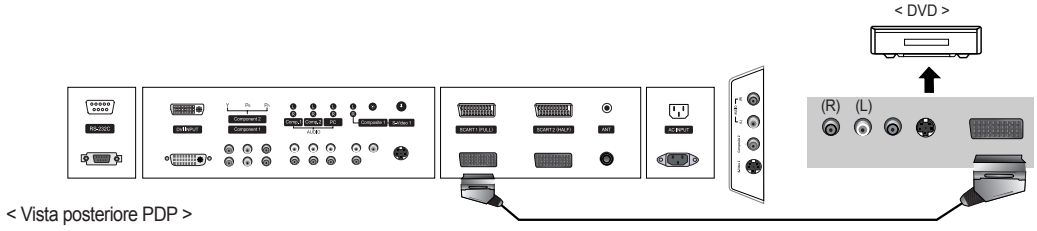

・Collegare il terminale SCART del PDP al DVD mediante il cavo SCART.

Riprodurre un DVD

1. Accendere il PDP e premere sul telecomando.
2. Usando passare a "Composite 1/2" <Composito1/2">.

・Qualora al PDP sia stata collegato un apparecchio con uscita S-Video, selezionare "S-Video 1/2".
・Qualora al PDP sia stata collegata una SCART, selezionare SCART1 o SCART2.

3. Accendere il lettore DVD, inserire il disco e premere il tasto di riproduzione.

Collegare un DTV

● Collegare un dispositivo alla presa Component <Componente>

※ I connettori di altre apparecchiature possono differire tra loro per modello e marca.

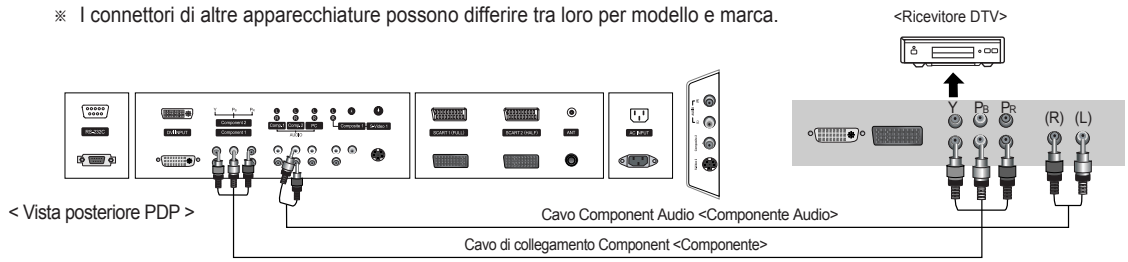

1. Collegare i terminali Y, P_B, P_R del componente 1/2 del PDP con l'uscita video del DTV mediante il cavo esterno.
2. Collegare i terminali Audio del PDP (sinistro e destro) nel component 1/2 ai terminali audio del DTV utilizzando il cavo Audio.

※ I terminali di uscita del DTV possono essere contraddistinti dalle sigle Y, P_B, P_R or Y, C_B, C_R a seconda dei prodotti.

● Collegare un dispositivo alla presa DVI

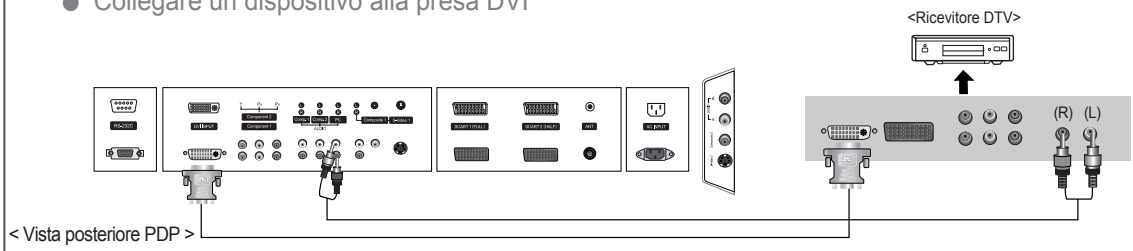

· Alcuni ricevitori DTV (Set-Top-Box) hanno un connettore DVI al posto di una uscita Component.
· Collegare il cavo audio dall'uscita audio del ricevitore all'ingresso audio DVI del PDP

● Collegare un dispositivo alla presa SCART

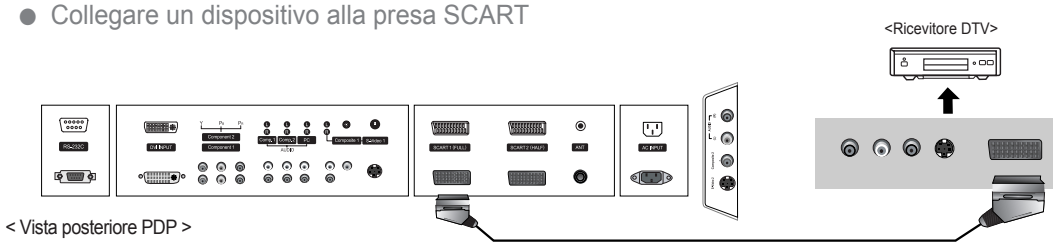

· Collegare il terminale SCART del PDP al DTV mediante il cavo SCART.

Riproduzione del DTV

1. Accendere il PDP e premere

sul telecomando.
2. Usando passare a "Composite1/2<Composito 1/2>".

· Qualora al PDP sia stata collegata una uscita DVI, selezionare "DVI".
· Qualora al PDP sia stata collegata una SCART, selezionare SCART1 o SCART2.

3. Accendere il ricevitore DTV e selezionare il canale desiderato.

Accendere il TV PDP

● Accensione/spegnimento

· Per accendere il PDP:
Premere il tasto "Main Power" del PDP, quindi premere il tasto "Standby", un tasto numerico o il tasto ▲, ▼.

· Per spegnere il PDP:
Premere il tasto "Standby" del PDP quindi premere il tasto "Main Power".
Lo spegnimento dell'alimentazione principale comporta un risparmio energetico. Tale operazione corrisponde a scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Qualora sia stato attivato un timer di accensione, il tasto di accensione deve essere in posizione di acceso.

· Per accendere/spegnere dal telecomando:
Premere il tasto Standby sul telecomando (se il televisore non si accende, verificare che il pulsante di accensione principale sul televisore sia in posizione di acceso. Il tasto di accensione principale ha un colore rosso quando il televisore è acceso).

⚠ ATTENZIONE - Una volta spento il televisore attendere circa 3 secondi prima di riaccenderlo.

Impostazioni iniziali

· Alla prima accensione del televisore dopo l'acquisto, è possibile regolare le seguenti impostazioni utilizzando le funzioni plug and play del televisore.

● Usare il menu

Premere

.

Usare per passare a .

Premere per passare a "Plug & Play".

Premere per selezionare.

Usare per passare alla "nazione" desiderata.

Premere per selezionare.

- Inizio automatico della funzione "ATM".
- Una volta terminata, selezionare la lingua desiderata.

Usare per passare alla "Lingua" desiderata.

Premere per selezionare.

Premere

per tornare al menu precedente.

Visione del TV

● Selezionare il canale canale

incrementa di un numero il canale selezionato.

diminuisce di un numero il canale selezionato.

● Per tornare al canale precedente

Premere per tornare al canale visualizzato precedentemente.

● Regolare il volume

incrementa il volume di ascolto.

diminuisce il volume di ascolto.

● Per disattivare solo l'audio

• Per disattivare temporaneamente l'audio proveniente dal televisore, utilizzare la funzione Mute.

Premre nuovamente il tasto per ripristinare l'audio.

● INFO – Per verificare lo stato corrente

Premere .

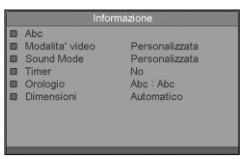

• Sullo schermo compaiono le impostazioni correntemente selezionate.

Premere il tasto o attendere 10 secondi che la videata scompaia.

Selezionare il TV/ Ingresso esterno

- E' possibile passare alternativamente dal segnale TV al segnale proveniente da altre apparecchiature ad esso collegate.
- Usare questa funzione per passare alla sorgente di ingresso desiderata.

Premere

.

Usare per passare all'elemento desiderato.

Premere

per selezionare.

※ Oppure selezionare "TV" premendo il tasto

sul telecomando.

※ A parte vedere i normali programmi televisivi, è possibile utilizzare apparecchi collegati mediante le prese SCART 1/2, Composito 1/2 , S Video 1/2, Componente 1/2 e DVI.

※ Tutti gli apparecchi collegati al televisore vengono automaticamente rilevati e visualizzati sullo schermo; tuttavia è sempre possibile selezionare una particolare apparecchiatura solo quando essa è collegata al televisore mediante il relativo cavo di collegamento.

Usare il menu

Premere

. • Sullo schermo compare il menu.

Usare (freccai sinistra, destra) per spostare il cursore sulla funzione desiderata.

Premere per passare al menu secondario.

Premere

per selezionare.

Premere

per tornare al menu precedente.

Scegliere il luogo di installazione

Premere MENU .

Usare per passare a .

Premere per passare a "Country" <Nazione>.

Premere ENTER per selezionare.

Usare per selezionare la nazione desiderata.

Premere MENU per tornare al menu precedente.

· Standard del sistema TV

I/PAL : Regno Unito, Hongkong
B.G/PAL : Germania , Olanda, Svizzera, Italia, Austria, Yugoslavia
B/PAL : Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Norvegia, India, Tailandia, Indonesia, Malesia
D/PAL : Cina, Corea del nord
B.H/PAL : Belgio
L/SECAM : Francia
D.K/SECAM : Russia, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria
B/SECAM : Egitto, Iran, Iraq

Impostare i canali

• Per impostare tutti i canali disponibili, usare la funzione Auto Search <Ricerca automatica>.

Premere MENU .

Usare per passare a .

Premere per passare a "ATM".

Premere ENTER per selezionare.

Usare per passare a "Star" <Inizio>.

Premere ENTER per selezionare.



• Premere"Start" <Inizio> per iniziare la ricerca e l'impostazione automatica dei canali.
• Tutti i canali disponibili vengono impostati.

Premere MENU per tornare al menu precedente.

• ATM : Auto tuning management <Gestione automatica della sintonizzazione>.

Impostare o cancellare un canale

Premere MENU .

Usare per passare a .

Premere per passare a "Add/ Erase<Aggiungi/Cancella>".

Premere ENTER per selezionare.

Usare per passare a "Add<Aggiungi>" o "Erase<Cancella>"

Premere ENTER per selezionare.



Premere MENU per tornare al menu precedente.

Cambiare le impostazioni dell'immagine

Premere

.

- Premer ripetutamente i tasti delle modalità per regolare le impostazioni.

Custom → Dynamic → Standard → Movie → Mild

· Custom <Personalizzata> : Selezionare per impostare le proprie preferenze.
· Dynamic <Dinamica> : Selezionare in caso di uso del PDP in una ambiente fortemente illuminato.
· Standard : E' la migliore impostazione (predefinita).
· Movie <Film> : Selezionare questa opzione durante la visione di un film.
· Mild : Selezionare in caso di uso del PDP in una ambiente poco illuminato.

● Regolazione personalizzata dell'immagine

Premere

.

Usare per passare a .

Premere per passare a "Custom Adjust" <Regolazione personalizzata>.

Premere per selezionare.

Usare per passare all'elemento desiderato.

Usare per regolare le impostazioni.

Usare selezionare tra Brightness <Luminosità>/Contrast <Contrasto>/<Colour>Colore/<Tint>Tinta/Brightness<Nitidezza>.

Premere per tornare al menu precedente.

> Modalità Personalizzata

· Brightness <Luminosità>: Regola la luminosità dell'immagine.
· Contrast <Contrasto>: Regola il contrasto dell'immagine.
· Colour <Colour>: Regola l'intensità del colore dell'immagine.
· Tint <Tinta>: Regola la naturalezza del colore dell'immagine.
· Sharpness <Nitidezza>: Regola la nitidezza dell'immagine.

Cambiare le impostazioni dell'audio

Premere

.

- Premere ripetutamente i tasti delle modalità per regolare le impostazioni.

Custom → Standard → Music → Movie → Speech

· Standard: Suono piatto senza alcun effetto di equalizzazione.
· Music <Musica>: Impostazione predefinita per l'ascolto di musica.
· Movie <Film>: Impostazione predefinita per la visione di un film.
· Speech <Dialoghi>: Impostazione predefinita per l'ascolto chiaro di dialoghi.
· Custom <Personalizzata>: Selezionare per impostare le proprie preferenze audio.

● Regolazione audio personalizzata

Premere

.

Usare per passare a .

Premere per passare a "Custom Adjust" <Regolazione personalizzata>.

Premere per selezionare.

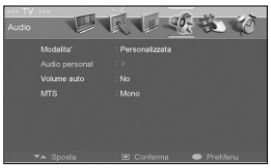

Usare per passare all'elemento desiderato.

Usare per regolare le impostazioni.

Premere

per tornare al menu precedente.

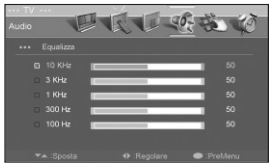

> Modalità Personalizzata

· Volume : Regola il livello del volume di ascolto.
· Balance <Bilanciamento>: Regola il volume degli altoparlanti sinistro e destro.
· Equalizer <Equalizzatore>: Regola il volume in base alle bande di frequenza permettendo l'impostazione di un audio personalizzato.

Selezionare la lingua del menu

- I menu visualizzati sullo schermo possono essere consultati nella lingua preferita dall'utente.

Premere MENU .

Usare per passare a .

Premere per passare a "Language"<Lingua>.

Premere ENTER per selezionare.

Usare per selezionare la lingua desiderata.

Premere MENU per tornare al menu precedente.

Impostare lo sfondo del menu OSD

Premere MENU .

Usare per passare a .

Premere per passare a "OSD Tone" <Tono OSD>.

Premere ENTER per selezionare.

Usare per selezionare "ON".

Premere MENU per tornare al menu precedente.

Impostare lo sfondo blu

- Il TV PDP può essere impostato in modo da visualizzare una videata blu in caso di mancata ricezione di un segnale video dal TV o da un altro apparecchio ad esse collegato. In caso di presenza di un segnale video, la videata blu viene sostituita dalla normale immagine.

Premere

.

per passare a usare .

Premere per passare a "Blue Screen" <Videata blu>.

Premre per selezionare.

Per selezionare "On" usare .

Premere per tornare al menu precedente.

Impostare la funzione di riduzione dei disturbi

- Usare questa funzione qualora si verifichino disturbi nell'immagine visualizzata sullo schermo.

Premere

.

Per passare a usare .

Premere per passare a "Digital N/R" <RDD>.

Premere per selezionare.

Per selezionare "On" usare .

Premere per tornare al menu precedente.

Cambiare la dimensione della visualizzazione

Premere

(Controllo Rapporto Aspetto).

Auto wide → wide → Panorama → Zoom1 → Zoom2 → 4 : 3 (normal) → 14 : 9

- In modalità PC, è possibile selezionare solo la modalità wide <largo> o normal (4:3) <normale (4:3)>.
- In modalità Component 2 <Componente 2> non è possibile selezionare la modalità Auto wide <Largo auto>.

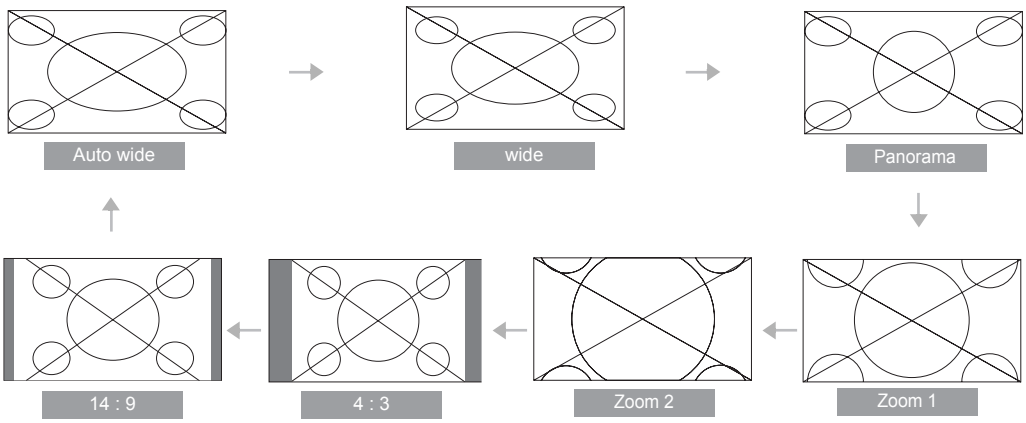

>Dimensioni schermo

· Auto wide <Largo auto> - Visualizza automaticamente il formato proveniente dal segnale in ingresso.
· wide <Largo> - Imposta il formato 16:9 per il segnale in ingresso.
· Panorama – Adatta il formato 4:3 al formato 16:9 con la minima perdita di contenuto.
· Zoom 1 – Ingrandisce la normale videata di circa il 5%
· Zoom 2 – Ingrandisce la normale videata di circa il 10 %
· 4:3 – E' il formato televisivo standard.
· 14:9 – Imposta il formato 14:9 per il segnale in ingresso.

Cambiare la dimensione della visualizzazione dello

- Alla ricezione di un segnale WSS da un apparecchio esterno collegato al PDP, la dimensione dello schermo può essere cambiata a Panorama o 4:3.

Premere MENU .

Per passare a usare .

Per passare a "WSS" premere .

Premere ENTER per selezionare.

Per selezionare il formato Panorama o 4:3 usare .

Premere MENU per tornare al menu precedente.

- WSS : Wide Screen Size.

Cambiare Prog/ CH

- E' possibile impostare il sistema di colore e audio per ogni canale memorizzato.

Premere MENU .

Per passare a usare .

Premere per passare a "Manual Store" <Memorizzazione manuale>.

Premere ENTER per selezionare.

Usare per passare all'elemento desiderato.

Premere ENTER per selezionare.

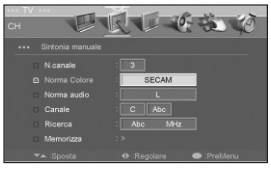

Usare per regolare le impostazioni.

Premere MENU per tornare al menu precedente.

- In Manual Store <Memorizzazione manuale> selezionare "Yes" <Si> per salvare le impostazioni dei programmi.

Ordinare i programmi

• In questa modalità, è possibile modificare la numerazione dei canali sistemandoli in ordine numerico.

Premere MENU .

Per passare a usare .

Premere per passare a "Program Sort" <Ordinamento canali>.

Premere ENTER per selezionare.

Usare per passare al numero di programma desiderato.

Usare ENTER per passare all'elemento successivo.

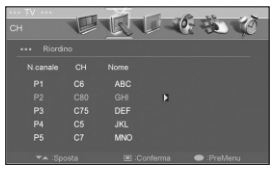

Usare per passare al numero di programma desiderato.

Premere ENTER per effettuare l'ordinamento.

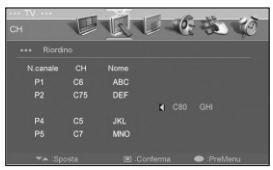

Premere MENU per tornare al menu precedente.

Modificare il nome del programma

- I programmi preferiti possono essere memorizzati al fine di reperirli facilmente.

Premere

.

Usare per passare a .

Premere per passare a "Program Name" <Nome programma>.

Premere per selezionare.

Usare per passare al numero di programma desiderato.

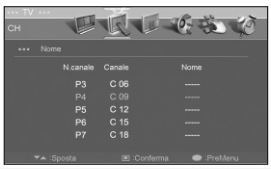

Premere per passare a al nome del programma.

Usare per memorizzare li nome del programma.

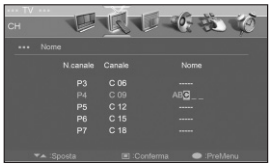

Premere

per tornare al menu precedente.

Regolare lo schermo

• Usare i tasti di regolazione fine dello schermo per regolare la qualità dell'immagine qualora sia irregolare o compaiano alcune righe sullo schermo.

Premere

.

Per passare a usare .

Per passare "Fine Tune" <Regolaz.fine> premere .

Premere per selezionare.

Per regolare premere .

Premere per tornare al menu precedente.

Per tornare alle impostazioni iniziali, usare

per selezionare "Reset" <Reimposta> quindi premere .

Vedere una immagine fissa

Premere

.

• L'immagine viene fermata, ma l'audio continuerà ad essere riprodotto.

Premere nuovamente per annullare.

Usare la funzione Picture in Picture (PIP)

Premere MENU .

Per passare a usare .

Premere per passare "Mode" <Modalità>.

Premere ENTER per selezionare.

Per selezionare "On" <Attiva> usare .

Premere MENU per tornare al menu precedente.

- In alternativa premere PIP .
- E' possibile riprodurre l'audio proveniente da una sola videata.

Selezionare il TV/ Ingresso esterno

Premere per passare alla "Source" <Sorgente> di ingresso.

Premere ENTER per selezionare.

Usare per selezionare la sorgente di ingresso desiderata.

Premere MENU per tornare al menu precedente.

<In questo caso, la sorgente principale è Component 1/2, DVI>

<In questo caso, la sorgente principale è TV, SCART 1/2, Composite 1/2, S-Video 1/2>

- In alternativa premere P.INPUT .
- L'immagine secondaria cambia nell'immagine proveniente dalla sorgente desiderata.

Modificare la dimensione dello schermo

Premere per passare a "Size" <Dimensione>

Premere ENTER per selezionare.

Usare per selezionare la dimensione desiderata.

Premere MENU per tornare al menu precedente.

- In alternativa premere P.SIZE .

Usare la funzione Picture in Picture (PIP)

● Selezionare la posizione

Premere per passare "Position" <Posizione>

Premere per selezionare.

Usare per selezionare la posizione desiderata.

Premere per tornare al menu precedente.

• In alternativa premere .

• La posizione dell'immagine secondaria può essere selezionata solo se l'immagine proviene da .

● Inversione tra immagine principale/immagine secondaria

Premere per passare al "Source Swap" <Inverti sorgente>.

Premere per selezionare.

Usare per selezionare "Yes" <Si>.

Premere per selezionare "OK".

Premere per tornare al menu precedente.

• In alternativa premere .

• L'immagine principale e l'immagine secondaria vengono invertite.

● Selezionare l'audio per l'immagine secondaria

Premere per selezionare "Sound Select" <Seleziona Audio>.

Premere per selezionare.

Usare per selezionare "Main" <Principale> o "Sub" <Secondaria>.

Premere per tornare al menu precedente.

• In alternativa premere .

Livello automatico del volume

- Questa funzione mantiene un livello costante del volume di ascolto, anche in caso il canale venga cambiato.

Per passare a MENU usare .

Premere per passare a "Auto Volume Level" <Livello volume automatico>.

Premere per selezionare.

Premere ENTER .

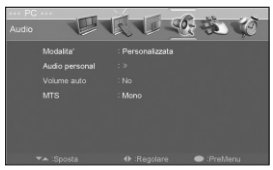

Per selezionare "On" <Attiva> usare .

- Premere MENU per tornare al menu precedente.

Impostazioni stereo

Premere MENU .

Per passare a usare .

Premere per passare "MST".

Premere ENTER per selezionare.

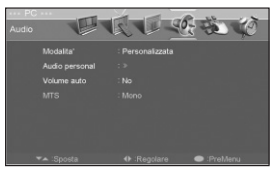

Usare per selezionare la categoria desiderata.

Premere MENU per tornare al menu precedente.

In alternativa premere MTS .

- MTS (Multi-Television Sound).

Reimpostare le impostazioni del TV

• Rirpristina tutti i parametri ai valori impostati in fabbrica.

Premere MENU .

Per passare a usare .

Premere per passare “Reset” <Reimposta>.

Premere ENTER per selezionare.

Usare per selezionare “Yes” <Si>.

Premere ENTER per selezionare.

※ Il TV si spegne. I parametri vengono ripristinati secondo i valori impostati in fabbrica.

Sicurezza del pannello

Premere MENU .

Per passare a usare .

Premere per passare a “Panel Safety” <Sicurezza pannello>.

Premere ENTER per selezionare.

Usare per selezionare il menu desiderato.

Premere ENTER per selezionare.

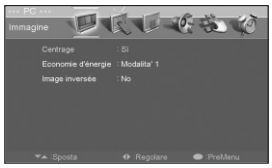

Premere MENU per tornare al menu precedente.

• Scorrimento

- On <Attivato>: Lo schermo cambia ogni 10 secondi.
  ① (C→L) ② (L→C) ③ (C→U) ④ (U→C)
  ⑤ (C→R) ⑥ (R→C) ⑦ (C→D) ⑧ (D→C)
- Off <Disattivato>: Lo schermo verrà impostato al contrario dello Scorrimento attivo.

• Inversione immagine – Previene l’effetto memoria delle immagini.

• Risparmio di energia

-Modalità 1 Modalità normale (Default)
-Modalità 2: Modalità ad alto risparmio energetico.
-Modalità 3: Modalità a medio risparmio energetico.
-Modalità 4: Modalità a basso risparmio energetico.

Impostare l'orologio

Premere

.

Per passare a usare .

Premere
per passare a "Clock" <Orologio>.

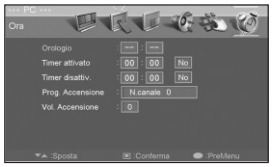

Premere
per passare al campo successivo.

Usare
per regolare l'ora.

Premere
per passare al campo successivo.

Usare
per regolare i minuti.

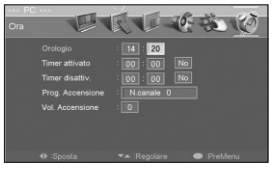

Premere

per tornare al menu precedente.

Accensione/spegnimento automatico

● E’ necessario prima impostare l’orologio.

Premere

.

Per passare a usare .

Usare

per passare all’elemento desiderato.

Premere

per selezionare.

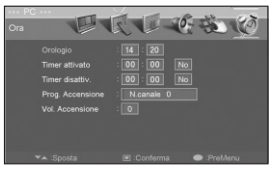

	Impostare l’orario di accensione	Impostare l’orario di spegnimento
Impostare l’ora Usare  per selezionare, per impostare		
Impostare i minuti Usare per selezionare, per impostare		
Imposta / Annulla Usare  per selezionare, per selezionare “On” oppure “Off”		
Selezionare un canale Usare  per selezionare, per impostare il programma:		
Regolare il volume Usare  per selezionare, per impostare il volume.		

● Per impostare il timer di spegnimento

Premere

.

- Provoca lo spegnimento del TV dopo il periodo di tempo impostato.
- In base al numero di volte che il tasto "Sleep" <Spegnim.Aut.> viene premuto, il TV si spegne dopo 30, 60, 90, 120, 150 o 180 minuti.

Teletext

Funzione di base

■ TEXT On/Off

1. Premere "ON" una volta per attivare le pagine del Teletext.
2. Premendo una seconda volta il tasto, la modalità viene disattivata.

■ TOP TEXT

La guida dell'utente visualizza sul fondo dello schermo quattro riquadri colorati: rosso – verde – giallo – blu. Il riquadro giallo indica il gruppo successivo mentre il riquadro blu indica il blocco successivo.

- Selezione Gruppo/Blocco/Pagina

1. Mediante il tasto Blu è possibile passare di blocco in blocco.
2. Usare il tasto giallo per passare al successivo gruppo e quindi automaticamente al blocco successivo.
3. Con il tasto verde è possibile passare alla pagina successiva e quindi automaticamente al successivo gruppo.
4. Il tasto rosso permette di tornare alla selezione precedente.

■ FLOF TEXT

Le pagine del teletext sono codificate mediante i colori visualizzati in basso sullo schermo e possono essere selezionate premendo il tasto con il colore corrispondente.

- Selezione di una pagina

1. Premere il tasto Index <Indice> per selezionare la pagina indice.
2. E' possibile selezionare la pagina desiderata premendo il tasto con il colore corrispondente a quello visualizzato sul fondo dello schermo.

Speciali tasti funzione del Teletext

■ MIX : Nella modalità di visualizzazione mista, sia la pagina del video sia la pagina del teletext sono contemporaneamente visualizzate sullo schermo. Questo comando imposta la visualizzazione in modalità mista ed è accessibile solo in modalità testo.

■ STORE : Questo comando memorizza le pagine preferite definite dall'utente. Questo comando è accessibile solo quando è attiva la modalità elenco.

■ FLOF/LIST: Questo comando passa dalla modalità elenco alla modalità corrente. Modalità testo (FLOF, TOP o normale)

■ SIZE: Passa alternativamente dalla modalità double-size top <pagina-doppia-alta>, double-size bottom <pagina-doppia-bassa> e normal <normale>.

■ HOLD: L'aggiornamento della pagina viene inibito in modo che il suo contenuto non cambi.

■ UPDATE : Premere questo tasto per aggiornare la pagina.

■ INDEX: Ritorna alla pagina dell'indice.

■ TIME: Durante la visione di un programma, premere questo tasto per visualizzare l'orario sullo schermo nell'angolo in alto a destra. Premere nuovamente il tasto per rimuovere l'orario dallo schermo.

■ REVEAL: Premere questo tasto per visualizzare le informazioni nascoste, come ad esempio le soluzioni ai quizo ai puzzle.

■ ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU : Nella navigazione in modalità automatica TOP/FLOF, questi tasti selezionano e visualizzano le pagine collegate.

Risoluzione dei problemi

- In caso dell'insorgere di un problema con il TV PDP, assicurarsi di avere intrapreso le seguenti azioni prima di contattare l'assistenza.
- Qualora il problema persista, spegnere l'apparecchio e contattare il Centro di assistenza autorizzato più vicino.

Problemi relativi allo schermo

Problema	Azione
Lo schermo rimane scuro.	Il cavo di alimentazione è scollegato? Inserire la spina in una presa di corrente. Premere il tasto di accensione principale sul televisore, quindi il tasto di accensione sul telecomando.
L'immagine sullo schermo compare troppo lentamente una volta acceso il televisore.	Questo problema si verifica temporaneamente durante il processo di eliminazione dell'immagine per mascherare eventuali disturbi di immagine durante l'accensione. Qualora tuttavia lo schermo non si attivi dopo circa 1 minuto, contattare un Centro di assistenza autorizzato.
L'immagine è troppo chiara o troppo scura.	Regolare la luminosità ed il contrasto dell'immagine (vedere a pagina 23).
L'immagine è troppo grande o troppo piccola.	Regolare la dimensione dell'immagine (vedere a pagina 27).
Sullo schermo compaiono delle righe e l'immagine trema.	Interrompere l'uso del telefoni wireless, asciugacapelli ed altri apparecchi elettrici.
L'immagine secondaria non compare.	Verificare che il TV PDP ed i dispositivi esterni siano collegati correttamente. Verificare gli ingressi simultanei attivando l'immagine secondaria.
Lo schermo è immobile.	Premere il tasto STILL (vedere a pagina 31). Controllare che non sia stato accidentalmente premuto il tasto Pause sull'apparecchio esterno.
Automatic Turn On <Accensione automatica> non ha alcun effetto.	Automatic Turn On <Accensione automatica> ha effetto solo spegnendo il PDP mediante il telecomando o mediante il tasto Standby.

Problemi relativi all'audio

Problema	Azione
Automatic Turn On <Accensione automatica> non ha alcun effetto.	1. Premere il tasto "Mute". (pagina 19) 2. Aumentare il volume agendo sul tasto di regolazione. 3. Verificare che i terminali audio dei dispositivi esterni siano collegati in modo corretto. 4. Verificare che i cavi degli altoparlanti siano collegati correttamente. 5. Qualora sia stata attivata la modalità PIP, invertire l'audio dell'immagine principale e dell'immagine secondaria premendo S.SELECT. 6. Selezionare e verificare l'altro ingresso. Se l'audio continua a non essere riprodotto in tutti i canali dopo aver effettuato la prova di cui sopra, contattare il Centro di assistenza autorizzato più vicino.
Si notano molti disturbi (statici).	Qualora si colleghi un Set-Top-Box, verificare che lo stesso sia stato impostato in modalità di trasmissione stereo. In caso positivo, il programma potrebbe non essere disponibile o la ricezione potrebbe essere di qualità insufficiente. Verificare la sorgente audio con un altro apparecchio. Qualora in quest'ultimo non si riscontrino problemi, contattare un Centro di assistenza autorizzato.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

● Altro

Problema	Azione
Il telecomando non funziona.	1. Verificare di avere acceso l'apparecchio. 2. Verificare che le pile del telecomando siano state inserite correttamente. 3. Verificare che non ci siano ostacoli tra il TV PDP ed il telecomando e, se necessario, rimuoverli. 4. Verificare che le pile del telecomando siano cariche e, se necessario, sostituirle.
Il TV PDP emette strani rumori.	Tali rumori sono dovuti all'espansione o la contrazione dei componenti dovuta alla variazione di temperatura, umidità ecc. Non è da considerare un guasto.
La spia del TV PDP è accesa.	La spia di colore rosso indica che il TV è acceso in modalità Stand-by. La spia impiega alcuni secondi a spegnersi completamente una volta premuto il tasto di accensione.

- Questo apparecchio è adatto ad un uso domestico ed è stato certificato in relazione alle normative per le emissioni elettromagnetiche.
- Il suo uso quindi è idoneo in aree residenziali.
- Al fine di un costante miglioramento del prodotto, il software può essere aggiornato senza il consenso dell'utente.

Modalità di visualizzazione supportate

Component [Y, $C_B(P_B)$, $C_R(P_R)$]

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	
720×480	15.73	60.00	SDTV, DVD 480i
720×576	15.63	50.00	SDTV, DVD 576i
720×480	31.47	59.94	SDTV, 480p
720×576	31.25	50.00	HDTV, 576p
1280×720	37.50	50.00	HDTV, 720p
1280×720	45.00	60.00	HDTV, 720p
1920×1080	28.12	50.00	HDTV, 1080i
1920×1080	33.75	60.00	HDTV, 1080i

- In caso di impostazione di una risoluzione non supportata, sullo schermo comparirà il messaggio "Out of Range".

Specifiche

Rapporto larghezza/altezza	16 : 9
Dimesioni schermo (O×V)	920.1×518.4mm
Risoluzione	852×480(Wide VGA)
Dimensione cella (O×V)	0.36(O)×1.08(V)mm
Colori visualizzati	16.77M(256×256×256)
Luminosità	1000cd/㎡(filtro w/o)
Contrasto rapporto	3000:1
Angolo di visualizzazione	oltre 160°
Segnale di ingresso	PAL, SECAM, SD, HD, VGA, SVGA, XGA
Sintonizzatore	PAL, SECAM
Ingresso RGB	DVI
Ingresso CA	AC100-240V~, 50Hz/60Hz, 4A
Consumo di energia	320W

Promemoria

Promemoria

DISPLAY AL PLASMA

90-X-4220-V6P-I TA-00